



## VALVOLA SIDESPRAY - SIDESPRAY VALVE



# SISTEMA AUTOMATICO DI DEVIAZIONE PER DOCCE - AUTOMATIC DIVERTING SYSTEM FOR SIDESPRAY SHOWERS



## INSTALLAZIONE ESTERNA AL RUBINETTO

INSTALLATION OUTSIDE THE FAUCET

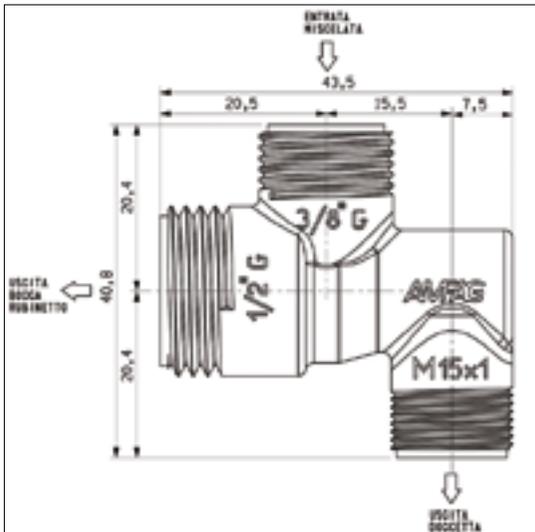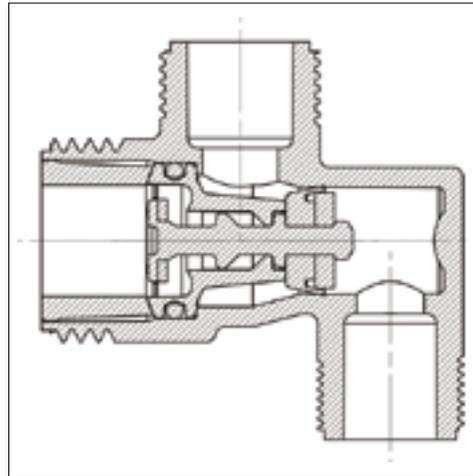


## INSTALLAZIONE INTERNA AL RUBINETTO

INSTALLATION INSIDE THE FAUCET

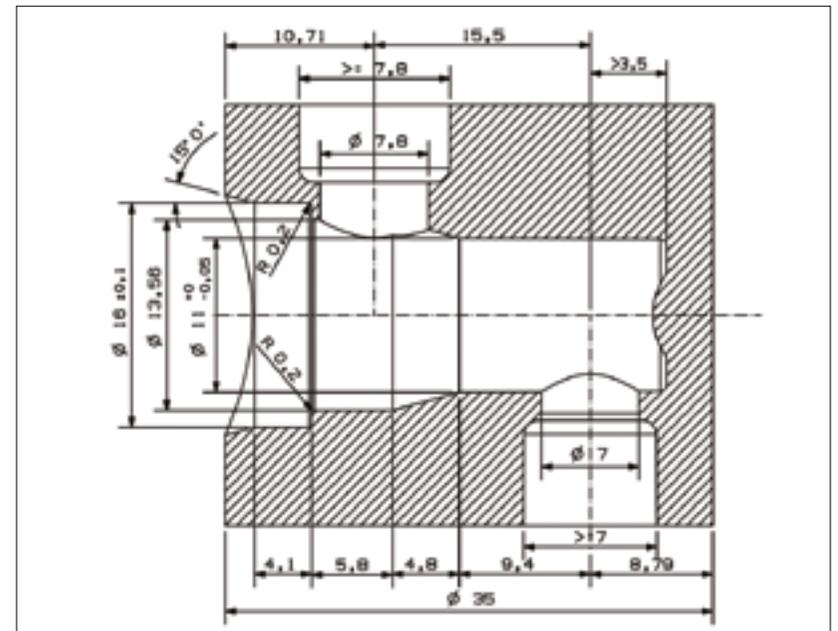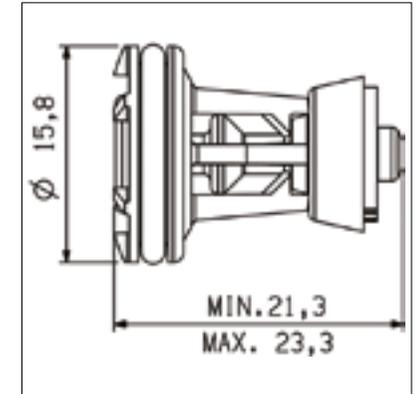


ALLOGGIAMENTO VALVOLA SIDESPRAY  
SIDESPRAY VALVE HOUSING

## COME LAVORA - HOW IT WORKS

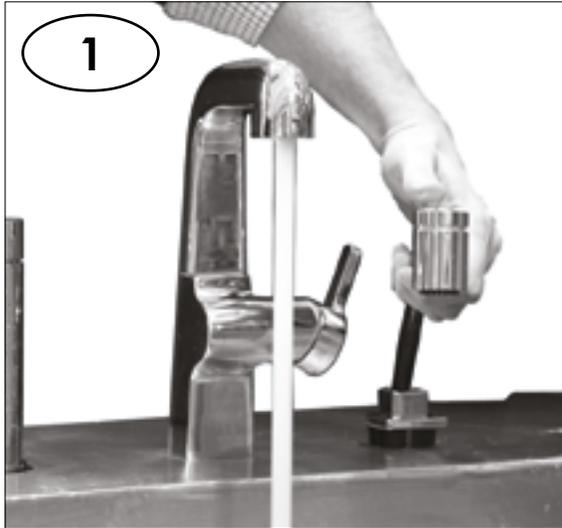


**Rubinetto aperto:**  
l'acqua esce dalla bocca del rubinetto.

Faucet opened:  
Water flows from faucet spout.

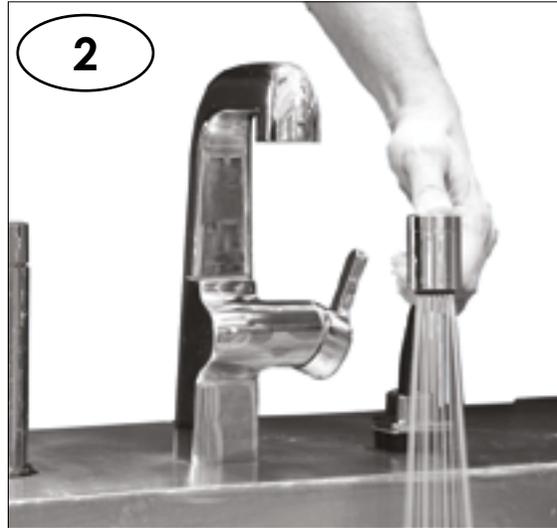

**Rubinetto aperto:**  
azionando la doccia sidespray, la valvola devia automaticamente il flusso dal rubinetto alla doccetta stessa.

Faucet opened:  
operating with sidespray head, the valve switches automatically the flow from faucet spout to sidespray head.

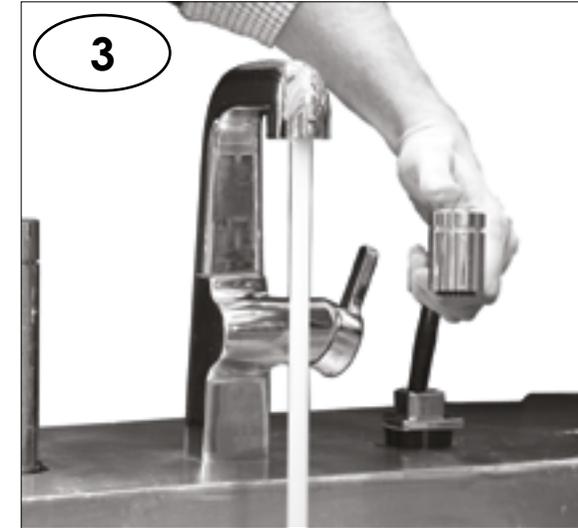

**Rubinetto aperto:**  
rilasciando il pulsante della doccia sidespray, la valvola torna automaticamente alla posizione iniziale con uscita acqua dalla bocca rubinetto.

Faucet opened:  
releasing the sidespray head button, the valve returns automatically the flow to the faucet spout.

